

dyaco



もくじ



安全のための重要事項	1
警告記号について	1
ご使用場所	1
ご使用前	2
ご使用中	3
ご使用後（お手入れと保管廃棄）	3
製品仕様	4
各部の名称	5
組立部品チェックリスト	6
ステップ 1	6
ステップ 2	6
ステップ 3	7
ステップ 4	7
工具	8
組立方法	9
ステップ 0	9
ステップ 1	10
ステップ 2	13
ステップ 3	14
ステップ 4	15
コントロールパネルのボタン	16
ディスプレイの表示	18
基本的な使い方	20
クイックスタート	20
目標値を設定する	20
リカバリーテストをする	21
体脂肪を測定する	21
故障かな？と思ったら	22

SE155-30 エリプティカルクロストレーナー 取扱説明書

安全に、正しくご使用いただくため、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。
読み終えた後も、必要な時にご覧いただけるよう大切に保管してください。
改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。


安全のための重要事項

◇ 警告記号について

本書では、安全にご使用いただくため以下の記号で表示しています。
内容と意味をよく理解してから、本書をお読みください。

【 禁 止 】 	禁止事項を示します。この記号がある事項は、固く禁止します。
【 警 告 】 	警告事項を示します。この記号がある事項を守らないと、感電や転倒などにより死亡や大けがなどの人身事故につながるおそれがあります。
【 注 意 】 	注意事項を示します。この記号がある事項を守らないと、感電や転倒などによりけがをしたり、周辺の物品に損害を与えたりするおそれがあります。
【 強 制 】 	強制事項を示します。この記号がある事項は、必ず行ってください。

◇ ご使用場所

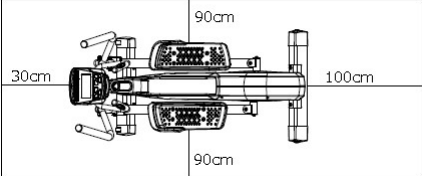【 禁 止 】 	● 本製品は室内用です。屋外で使用しないでください。 ● 以下のような場所では、使用・保管をしないでください。 直射日光が当たる、湿気が多い、水滴が本体にかかるなど故障の原因となるおそれがある場所
【 強 制 】 	● 本製品は、安定した平坦で丈夫な床に設置し、水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置・使用すると、本体のゆがみや転倒の原因になります。 ● 安全のため以下のような設置スペースを確保し、周囲には物を置かないでください。 

◇ ご使用前

【禁止】 	● 本製品をご自身で改造、修理しないでください。むやみに開けたり改造したりすると、火災や感電につながり、大変危険です。 ● 12歳以下のお子様およびペットを本製品に近づけたり、乗せたりしないでください。 ● 本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。 ● 本製品を他の用途で使用しないでください。 ● 本製品は1人用のトレーニング器具です。複数人では使用しないでください。 ● 体重が100kgを超える人は使用しないでください。 ● 駆動部や回転部に巻き込まれそうな服や靴は避け、運動に適した服装でご使用ください。 ● 飲酒後のご使用は絶対におやめください。
【強制】 	● 本書に従って正しくご使用ください。 ● ご使用前に必ずストレッチや準備体操を行ってください。 ● ご使用は食後1～2時間後に行ってください。食後すぐのご使用およびご使用後30分以内の食事はお控えください。 ● 心臓病、高血圧、呼吸器障害などの持病や障害のある方は、医師から適切な健康診断結果を受け取り、健康状態に適したエクササイズプログラムを構築するために、専門家のアドバイスを受けてください。 ● 持病がない方でも、初めて使用する場合は無理をせず、慎重に使用してください。急な運動や過度の運動により、重篤な健康問題やけがにつながるおそれがあります。 ● 本製品の隙間や穴に物が落ちていないか、ご確認ください。 ● 接地部のがたや、組立箇所に関がらないか、ご確認ください・調整ください。


◇ ご使用中

【禁止】 	● 駆動部や回転部に指や物を近づけないでください。 ● 本製品に強い衝撃を与えたり、重い物を載せたりしないでください。 ● 本製品の隙間や穴に物を詰めたり、落としたりしないでください。 ● 初めて使用する場合は、ゆっくり始め、最低でも 5 分間はそのペースを維持してください。その後筋肉が温まってきたら、徐々に速度や負荷を調整してください。 ● 手で漕ぐのはおやめください。
【強制】 	● ご使用中に体の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

◇ ご使用後（お手入れと保管・廃棄）

【禁止】 	● 一週間に一回程度、乾いた布で本製品に付着したほこりを拭き取ってください。また、本製品を設置している床の上もほこりを残さないよう、掃除してください。 ● 屋外や湿気の多い場所や、直射日光が当たって高温になる場所で保管しないでください。 ● 本製品が転倒するおそれがある場所や、お子様が触れる場所で保管しないでください。 ● お手入れには、乾いた布または水を浸した布をご使用ください。アルコールや中性洗剤は使用しないでください。
【強制】 	● 電池・部品・本体の廃棄は各自治体の回収ルールに従い、正しく処分してください。


製品仕様

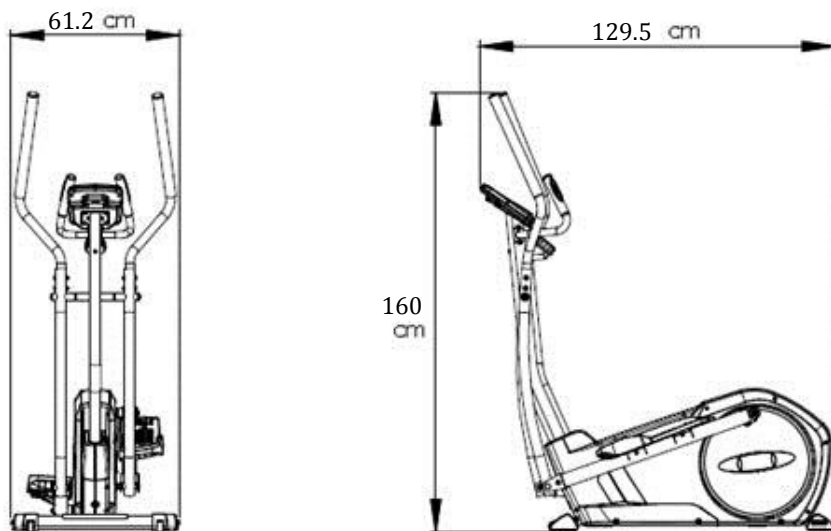

名称	SE155-30
最大使用者体重	100kg
本体重量	44.7kg
本体サイズ	61.2cm×160cm×129.5cm
電源	単 3 乾電池×2 本
負荷コントロール	手動/1～8 段階
心拍計	ハンドパルス式
フライホイール重量	8kg
保証期間	1 年（取扱説明書に準拠した場合のみ）
製造国	台湾


※改良のため、製品のデザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

各部の名称

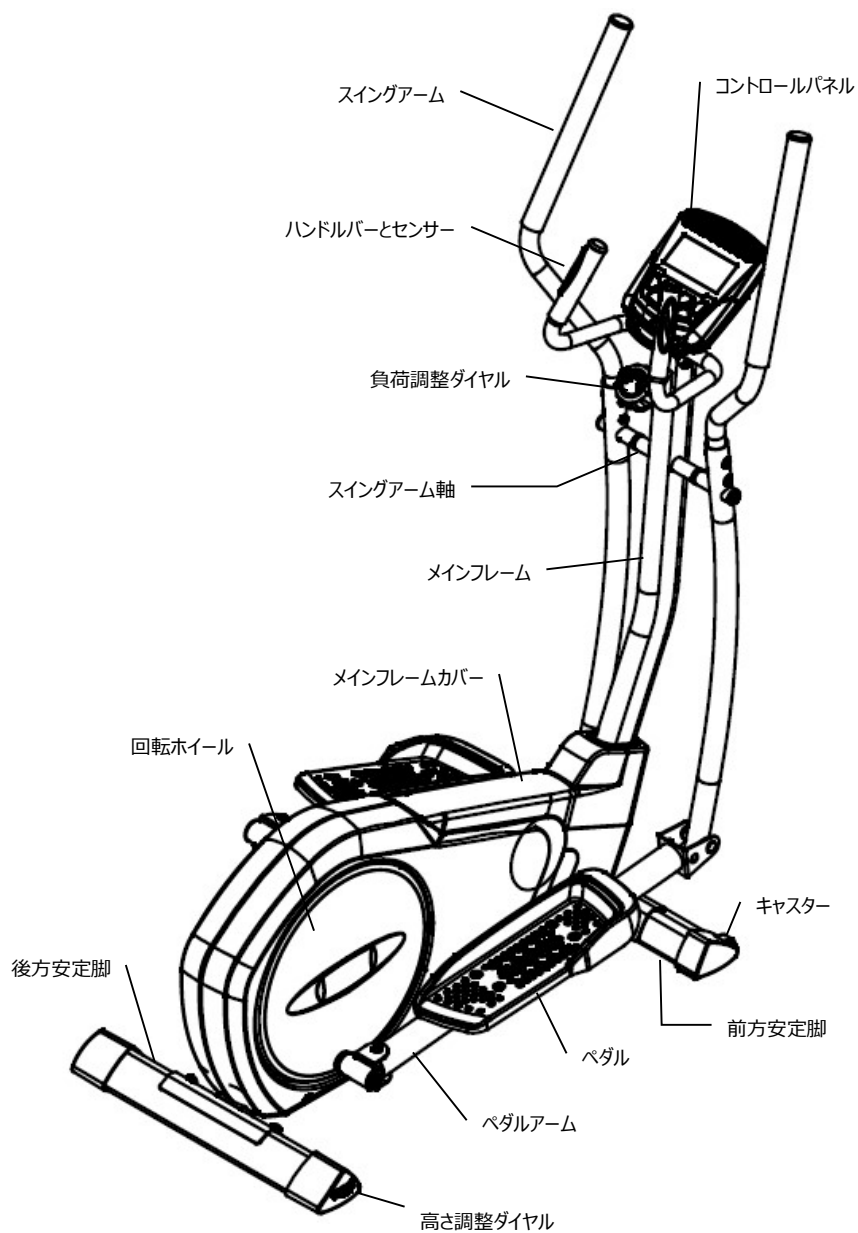

組立部品チェックリスト

ステップ 1



- (43) 5/16"×19mm
六角穴付ボルト (4 個)
※本体に取り付けてあります




- (53) M5×12mm
プラスネジ (4 個)
※コントロールパネルに
取り付けられています



- (45) 5/16"
湾曲ワッシャー (1 個)
※本体に取り付けてあります



- (44) 5/16"
平ワッシャー中 (8 個)
※本体に取り付けてあります



- (93) 5/16"×3/4"
六角穴付ボルト (9 個)
※本体に取り付けてあります




- (46) 5/16"
スプリングワッシャー (9 個)
※本体に取り付けてあります



- (89) M5×65mm
プラスネジ (1 個)


ステップ 2




- (150) 5/16"×19mm(短)
六角穴付ボルト (2 個)



- (46) 5/16"
スプリングワッシャー
(2 個)

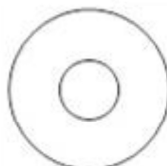

- (92) 8.5×23×1.5T
平ワッシャー大
(2 個)

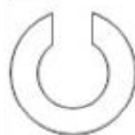

- 25mm
C ワッシャー (1 個)




- (22) φ16×313mm スイングアーム軸 (1 本)

※ (150) 5/16"×19mmボルト、(46) 5/16"スプリングワッシャー、(92) 8.5×23×1.5T 平ワッシャーが
(22) スイングアーム軸に取付られている場合には片側だけはずしてから組立を行ってください。

組立部品チェックリスト

ステップ 3



(56) 5/16"×45mm
六角穴付ボルト (4 個)



(55) 5/16"
ナイロックナット (4 個)

ステップ 4




(91) 5/16"×25mm(長)
六角穴付ボルト (2 個)



(44) 5/16"
平ワッシャー中 (2 個)



(46) 5/16"
スプリングワッシャー (2 個)

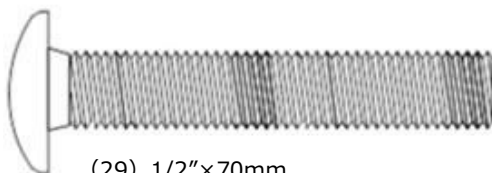

(29) 1/2"×70mm
根角ボルト (2 個)
※左右のペダルアームに
取り付けてあります



(30) 1/2"
ナイロックナット (2 個)
※左右のペダルアームに
取り付けてあります


※ナイロックナットは運動時の振動による緩みを防止するため、ナット内側に緩み防止加工がされています。ナットを指で締めるとボルト先端が緩み防止加工箇所まで回せなくなり、仮留めの状態になります。その後、工具を使って本締めをしてください。




緩み防止加工

組立部品チェックリスト


簡易工具 ※ 工具をお持ちの場合にはお手持ちの工具で組立を行うことを推奨いたします。

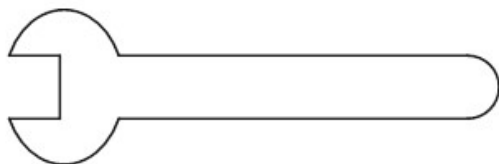

(68) 19mm レンチ (1 個)

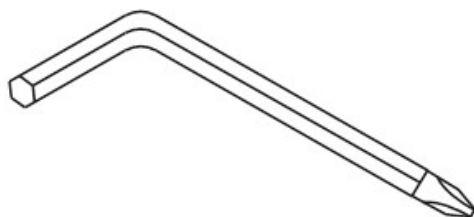

(67) コンビネーション M5 六角レンチ+プラスドライバー (2 個)

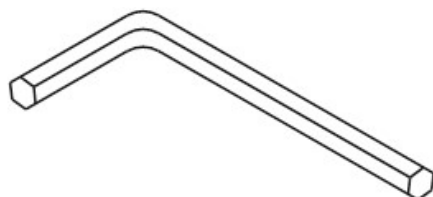

(94) 6mm 六角レンチ (1 個)


付属品

単 3 乾電池 (2 本)、コントロールパネル (1 個)

組立方法


ステップ 0 ※組立を始める前の確認！

- ①箱の開封と組立は 2 名以上で行うことをお勧めします
- ②(79)メインフレームカバーが本体にはまっている場合

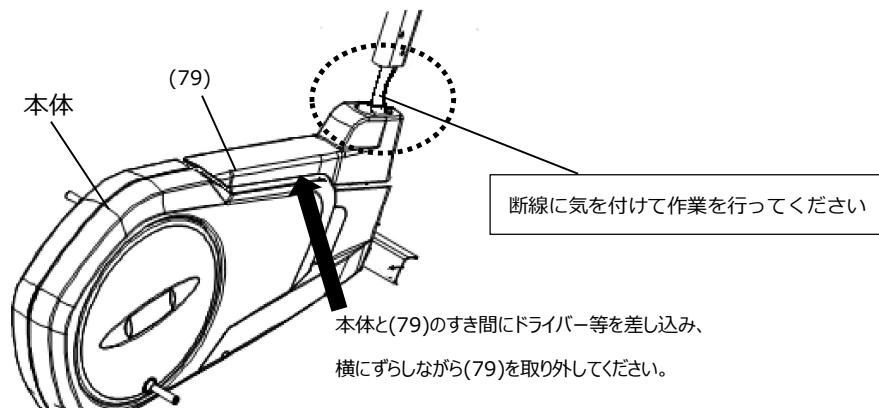

(79) メインフレームカバーがごくまれに本体にはまっていることがございます。その際、(79) メインフレームカバーと本体の隙間に、長めのドライバー等を差し込んでドライバー等を横にずらしながら外してください。


③本体にボルトが装着されている場合

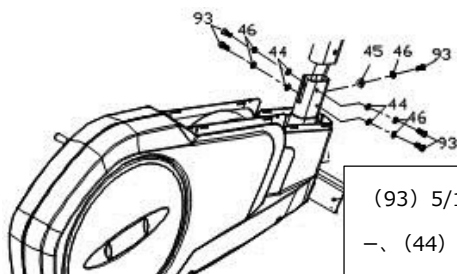

(93) 5/16"×3/4"六角穴付ボルト、(46)5/16"スプリングワッシャー、(44) 5/16"平ワッシャー中、(45) 5/16"湾曲ワッシャーが本体に装着されている場合には作業を開始する前に一旦外してください。外す際、内側に落とさないよう充分に注意して作業を行ってください。外したボルト類はステップ 1-2 で使用します。

ステップ 1 :

1. (9)メインフレームを(79)メインフレームカバーの穴に入れます。

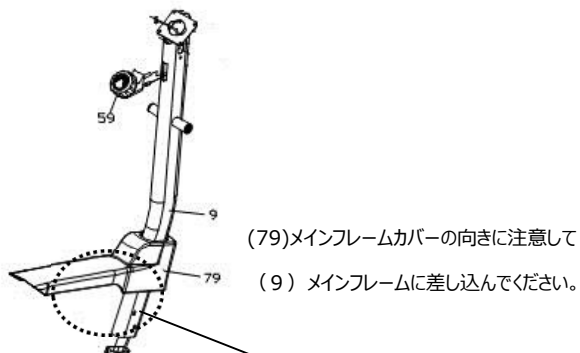



断線に気を付けて作業を行ってください。

断線等が発生した場合、コントロールパネル等に障害が発生します。

2. メインフレーム (9) を本体に差し込み、下記使用部品で固定します。



※ボルト等はステップ 0-③ではずしたものを使用します。

<使用部品>

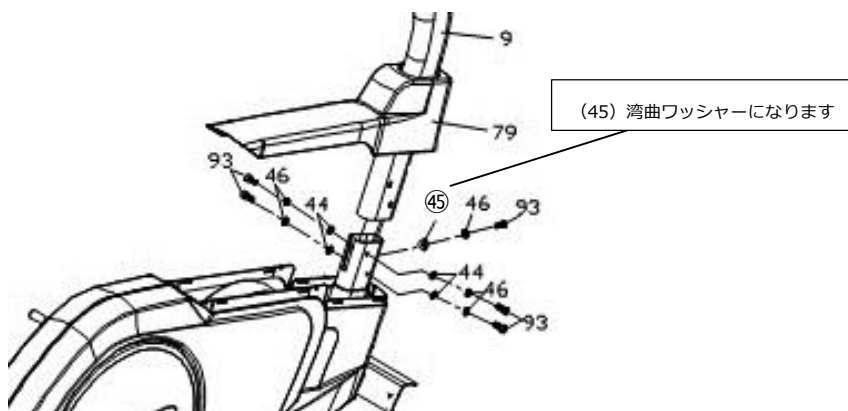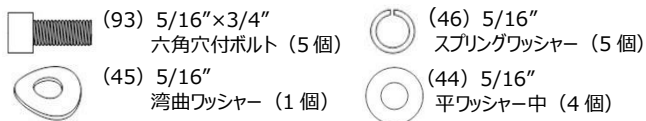



3. (12)前方安定脚と(13)後方安定脚を(93)5/16" 六角穴付ボルト、(46)5/16" スプリングワッシャー、(44)5/16" 平ワッシャー中下記図のように取り付けます。

<使用部品>

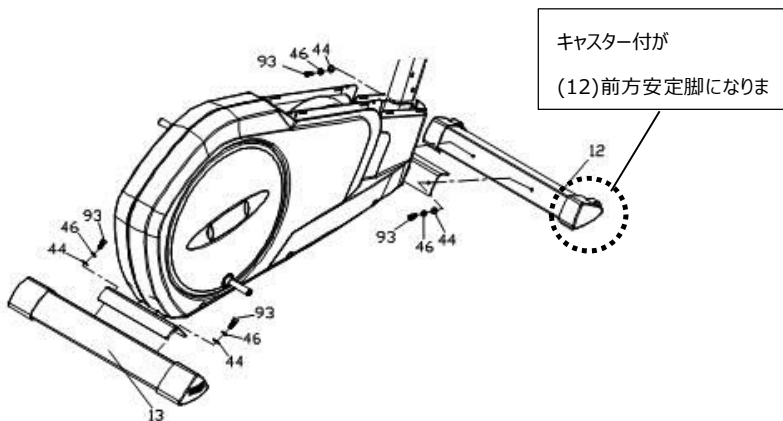

4. (59)負荷調整ダイヤルを(89)M5×65mm のプラスネジでしめつけます。

<使用部品>

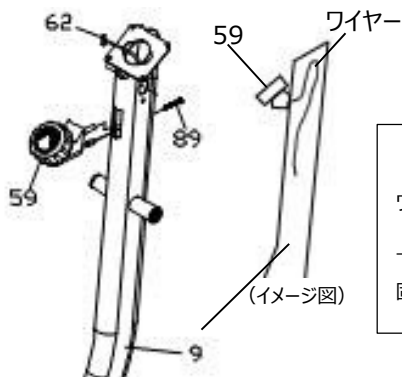


(59) 負荷調整ダイヤルから伸びているワイヤーが長い場合には途中部分を上方にあげてから (89) プラスネジで固定するようにしてください。

5. (10 左、11 右) ハンドルバーから伸びている、(90) ハンドパルスセンサーのケーブルを (9) メインフレームの両横側の穴から上部へ通して、(43) 5/16" 六角穴付ボタンボルト 2 個で (9) メインフレームにしめつけます。


※ (43) 5/16"六角穴付きボタンボルトは (9) メインフレームに取り付けられている場合がございます。その場合には最初に取外してから作業を行ってください。

<使用部品>



(43) 5/16"×19mm 六角穴付ボルト (4 個)

※本体に取り付けてあります

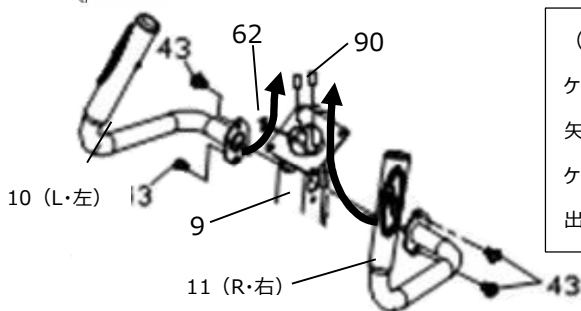

(90) ハンドパルスセンサーから伸びているケーブルは (9) メインフレームの穴から通し、矢印の方向にだしてください。
ケーブルが (62)、(90) ×2 本の計 3 本が出ているのを確認してください。


6. (58) コントロールパネルに (62、90×2 本) ケーブル を接続し、(58) コントロールパネルを (9) メインフレームに (53) M5×12L プラスねじ 4 個でしめつけます。

<使用部品>



(53) M5×12mm プラスネジ (4 個)

※(58)コントロールパネルに取り付けてあります

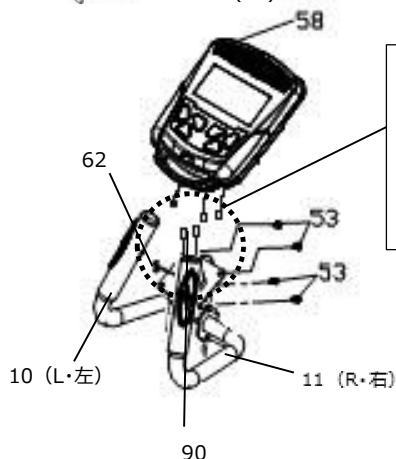

本体側ケーブルと(58)コントロールパネル側ケーブルそれぞれ合うものを接続してください。
接続後、(9)メインフレームにケーブルをおさめる際、断線させないようにご注意ください。

ステップ 2 :

- (22) スイングアーム軸を(9)メインフレームの軸受に通して、(6)右スイングアーム下部、(5) 左スイングアーム下部を取り付けます。(92)8.5mm×23 平ワッシャー大、(46)5/16"スプリングワッシャー、(150) 5/16" 六角穴付ボタンボルトでしめつけます。その際、(67) コンビネーション M5 六角レンチ+プラスドライバーを図の様に両側から抑えるように回してください。

※ (9) メインフレームと(22) スイングアーム軸の間に隙間が生じる場合には、
(150) ボルトを一旦緩め、左、右どちらかのスイングアーム下部をずらし、下記図のように25mmC ワッシャーを隙間に差込、再び(150) ボルトを締めなおしてください。

<使用部品>



(150) 5/16"×19mm(短)
六角穴付ボルト (2 個)





(46) 5/16"
スプリングワッシャー (2 個)



(92) 8.5×23×1.5T
平ワッシャー大 (2 個)
※ (4 4) 平ワッシャー中を
取り付けないようにしてください。


(22) φ16×313mm スイングアーム軸 (1 本)

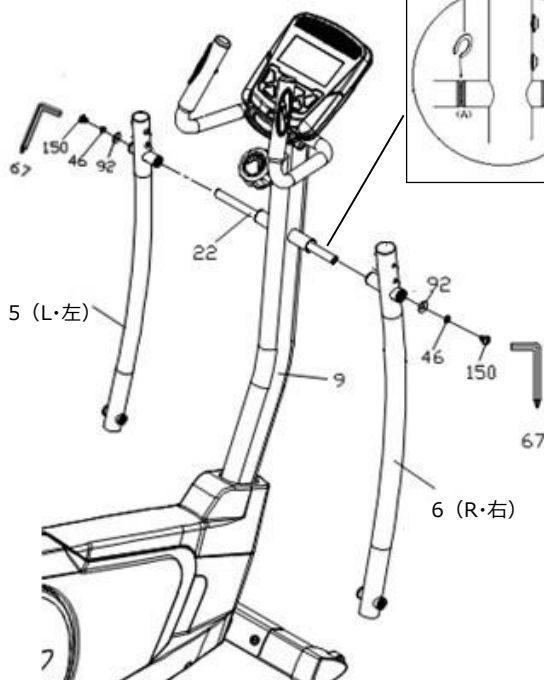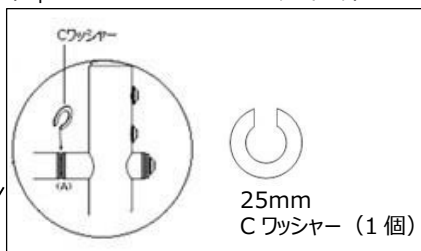


左右スイングアーム下部を差し込む際、
中に塗られている「グリス」が
飛び出しますので
ティッシュ等で軽くふき取ってください。

ステップ 3 :

1. (8) 右スイングアーム上部を (6) 右スイングアーム下部に装着し、2 個の (56) 5/16" 六角穴付ボルト、(55) 5/16" ナイロックナットで右スイングアーム部を組み立てます。

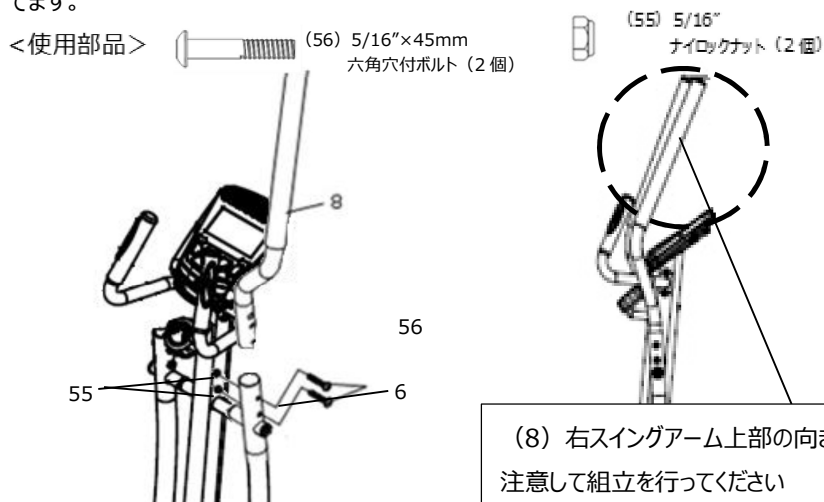


2. (7) 左スイングアーム上部を (5) 左スイングアーム下部に装着し、2 個の (56) 5/16" 六角穴付ボルト、(55) 5/16" ナイロックナットで左スイングアーム部を組み立てます。

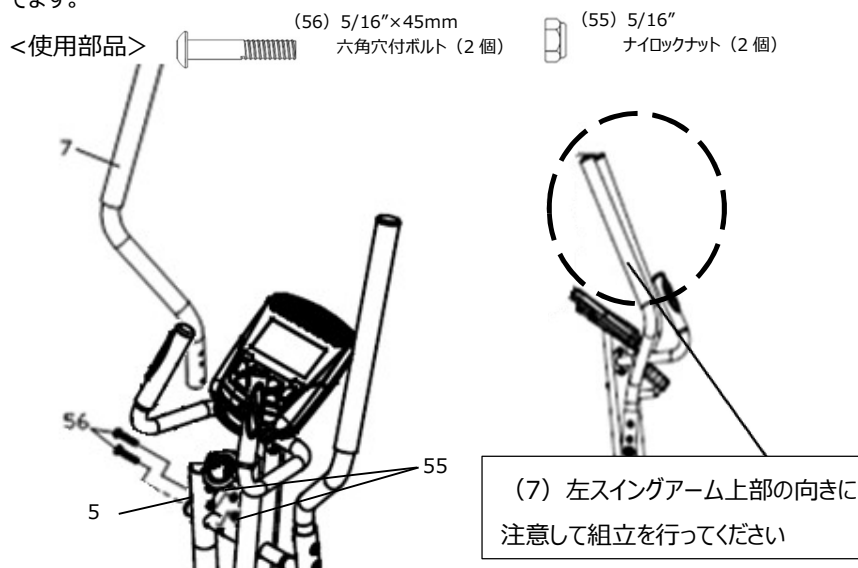

ステップ 4 :

1. (2)右 (3) 左ペダルアームを本体後部の回転ホイールのペダル軸に、(91)5/16" 六角穴付ボルト、(46)5/16" スプリングワッシャー、(44)5/16" 平ワッシャー中でしめつけて固定します。
2. (2)右、(3)左ペダルアーム前方を(6)右、(5)左スイングアーム下部の穴にあわせ、(29)1/2"×70mm 根角ボルトを穴に通し、(30)1/2" ナイロックナットを取り付け、レンチ等で締めつけてください。
3. **ステップ 1 の手順 3 で緩めに取り付けていた、メインフレーム (9) の 5/16" 六角穴付ボルト (93) を 6mm 六角レンチ (94) で増し締めしてください。**
4. メインフレームカバー (79) をパチンと音がするまで本体にはめ込んで取り付けてください。

<使用部品>

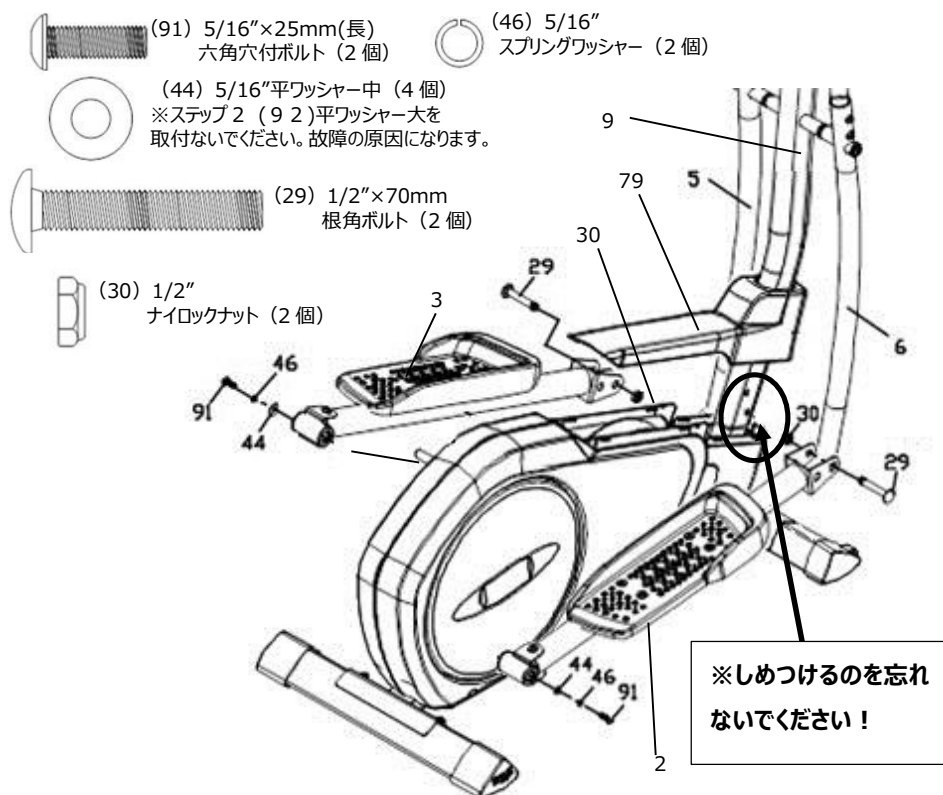

コントロールパネルのボタン



⌘ MODE (モード)

時間や距離などの目標項目の選択と、目標値の確定ができます。使用中に押すと、ディスプレイのメイン部に表示されるデータを変更できます。

また体脂肪計測モード時に押すと性別・年齢・身長・体重を選択できます。

2 秒以上長押しすると全ての目標設定値を 0 にリセットして待機モードに戻ります。

電池交換時は時間と日付を選択できます。

⌘ SET (セツト)

時間や距離などの目標値を設定できます。長押しすると、各値が早く上昇します。

体脂肪計測モードでは性別の選択と年齢・身長・体重の設定ができます。

電池交換時は時間と日付を設定できます。

⌘ RESET (リセツト)

入力中の値が 0 にリセットされます。2 秒以上長押しすると全ての目標設定値が 0 にリセットされます。

⌘ BODY FAT (簡易体脂肪率測定)

体脂肪率測定モードに切り替わります。性別・年齢・身長・体重を設定後、再度このボタンを押すと、簡易的に体脂肪率と BMI 値の測定を開始します。

⌘ RECOVERY (リカバリー)

リカバリーテストを行い、心肺機能回復レベルを測定できます。



補足

- 目標値を設定する際、設定値を下げるボタンはありません。下げる場合は一度リセットしてから再度設定してください。
- 本製品で表示される測定結果（心拍数・体脂肪率・カロリーなど）はあくまでも目安とされる数値です。運動時の参考にご活用ください。
- 体脂肪率については一般的に以下のように言われています。

※諸説あるため、この限りではありません。また年齢により適正範囲が異なることもあります。


男性	女性	判定
15%未満	20%未満	低い
15%～20%未満	20%～25%未満	適正
20%～25%未満	25%～30%未満	やや高い
25%以上	30%以上	高い

- 本製品では、入力された身長と体重から計算して BMI 値を表示します。
BMI 値については一般的に以下のように言われています。

※諸説あるため、この限りではありません。また年齢により適正範囲が異なることもあります。

BMI 値	判定
18.5 未満	やせ
18.5～25 未満	標準
25～30 未満	肥満
30 以上	高度肥満

ディスプレイの表示

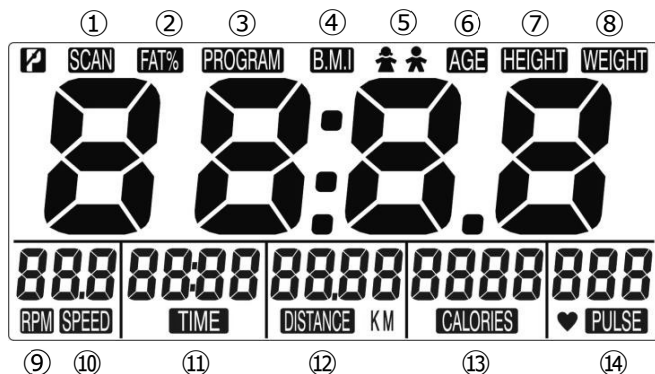

① SCAN (スキャン)

ディスプレイが SCAN モードであることを示します。SCAN モードについては補足をご覧ください。

③ PROGRAM (プログラム)

本製品にプログラムの設定はありません。

⑤ 性別

性別（女： 男：）を表示します。

⑦ HEIGHT (身長)

身長（100～250cm）を表示します。

⑨ RPM (回転数)

ペダルの 1 分間の回転数（0～999）を表示します。

⑪ TIME (時間)

運動の累積時間を分秒で表示します。また目標時間を分単位で表示します。（最大 99 : 99）

⑬ CALORIES (カロリー)

運動の累積カロリーを 1 カロリー単位で表示します。また目標カロリーを 10 カロリー単位で表示します。（最大 999 カロリー）

② FAT (簡易体脂肪率)

体脂肪率（5%～50%）を表示します。

④ B.M.I (簡易 BMI 値)

BMI 値（1.0～99.99）を表示します。

⑥ AGE (年齢)

年齢（10～99 歳）を表示します

⑧ WEIGHT (体重)

体重（10～200kg）を表示します。

⑩ SPEED (速度)

運動の速度を 0.1km/h 単位で表示します。（最大 99.9km/h）

⑫ DISTANCE (距離)

運動の累積距離を 0.01km 単位で表示します。また目標距離を 0.5km 単位で表示します。（最大 99.99km）

⑭ PULSE (簡易心拍数)

運動中または目標とする 1 分間の心拍数を表示します。（最大 999 回）

表示される測定結果（心拍数・体脂肪率・カロリーなど）はあくまでも目安とされる数値です。運動時の参考にご活用ください。



補足

- SCAN モードのとき、ディスプレイのメイン部に各データを 6 秒ずつ表示します。
表示順) 回転数 → 速度 → 時間 → 距離 → カロリー → 心拍数
- 回転数と速度の表示は 6 秒ごとに切り替わります。
- ディスプレイの表示が薄くなってきたら、電池（単 3 電池 2 本）を交換してください。
- スリープモードのとき、ディスプレイには以下のように温度・時計・日付が表示されます。
※温度は 10℃～60℃の範囲で表示されます。



- 電池を交換すると、コントロールパネルは自動的にパワーオンテストを行い、長いビープ音が鳴ります。
- 電池を外すと、全ての設定値が 0 にリセットされます。
- スリープモードで表示される時計と日付は、**電池交換時のみ設定**できます。
一度設定すると、電池を外すまで変更できません。

時計と日付の設定方法

1. 電池交換後ビープ音が鳴りやむと、TIME の「時」が点滅するので、SET ボタンで現在の時に合わせ、MODE ボタンを押して確定します。
2. TIME の「分」が点滅するので、SET ボタンで現在の分に合わせ、MODE ボタンを押して確定します。
3. 日付の「年」が点滅するので、SET ボタンで現在の年に合わせ、MODE ボタンを押して確定します。
4. 日付の「月」が点滅するので、SET ボタンで現在の月に合わせ、MODE ボタンを押して確定します。
5. 日付の「日」が点滅するので、SET ボタンで現在の日に合わせ、MODE ボタンを押して確定すると、設定モードが終了し、全ての数字が点灯します。

※値を誤って設定した場合は、電池を入れ直し、最初から設定を行ってください。

基本的な使い方

➤ クイックスタート（目標値を設定しない）

両手でハンドルバーまたはスイングアームを握り、ペダルに足を乗せ、ゆっくり漕ぎ始めます。

負荷はダイヤルを回して調整します。負荷は 1（弱）～ 8（強）で調整できます。

負荷は漕ぎながらでも調整可能です。

クイックスタートの場合、「時間」「距離」「カロリー」は累積値を表示します。

➤ 目標値を設定する

1. MODE ボタンを押して、目標を設定したい項目を選択します。
2. 目標を設定したい項目が選択されたら、SET ボタンで目標値を設定します。
3. 目標値を設定後、再度 MODE ボタンを押すと、設定値を確定し、次の項目が選択されます。
4. 全ての目標値を設定したら、ゆっくり漕ぎ始めます。
5. 心拍数を計測する場合は、ハンドルバーにあるセンサーを握ります。ディスプレイに計測結果が表示されるまで数秒かかりますが、その間、握る力を変化させたり、握り直したりしないでください。また、センサーはゆったりと握ってください。
6. 漕ぎ始めると、自動的に信号を感知して各値の計測が開始されます。

設定項目	表示値	目標到達時	目標到達後
回転数 速度	現在の値	（設定不可）	（設定不可）
時間 距離 カロリー	目標値からの減少	ビープ音でお知らせ	0 からの累積値を表示
心拍数	現在の値	ビープ音でお知らせ	ビープ音でお知らせ


【警告】



心拍数が設定値や上限値を超えた場合は、いったん運動を中止する等の判断をしてください。

➤ **リカバリーテストをする**

1. RECOVERY ボタンを押すと、ディスプレイが以下のように表示されます。

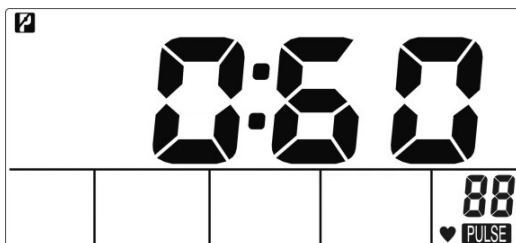

2. 「0:00」になりピープ音が鳴るまで、ハンドルバーのセンサーから手を離さないでください。
3. 終了すると、ディスプレイに結果が表示されます。
結果は、F-1（最高）～ F-6（最低）で表示されます。

➤ **簡易体脂肪を計測する**

1. BODY FAT ボタンを押します。
2. MODE ボタンと SET ボタンで、個人データを入力します。

設定項目	選択/入力可能範囲
性別	女： 男：
年齢	10～99 歳（初期値 25、99 を超えると 10 に戻る）
身長	100～250cm（初期値 140、250 を超えると 100 に戻る）
体重	10～200kg（初期値 50、200 を超えると 10 に戻る）

※体重が 100kg を超える人は使用しないでください。

3. 個人データ入力後、再度 BODY FAT ボタンを押すと、15 秒間のカウントダウンが始まります。この間、ハンドルのセンサーから手を離さないでください。
※センサーを正しく握っていないと、ディスプレイに「Err」が表示され、目標値設定画面に戻ります。
その場合は、再度 BODY FAT ボタンを押し、個人データを入力・確認を行ってください。
4. 終了するとピープ音が鳴り、体脂肪率と BMI 値が約 6 秒ごとに表示されます。
※表示された体脂肪率と BMI 値はあくまでも目安です。
5. 体脂肪率と BMI 値が 4 回ずつ表示された後、自動的に目標値設定画面に切り替わります。体脂肪率または BMI 値が表示されている間でも、いずれかのボタンを押すと、目標値設定画面に切り替わります。

故障かな？と思ったら

症 状	主 な 原 因	対 処 方 法
ディスプレイの表示がぼやける、または映らない	・(62)ケーブルの接続不全 ・電池の残量が少ない ・電池が切れている	・ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください ・電池を交換してください
心拍数が表示されない	・センサーを正しく握っていない ・手のひらの乾燥	・センサーを正しく握ってください ・手のひらを少し湿らせてから握ってください
回転音以外の異音がする	・本体に取り付けられているボルトやナットの緩み	・ボルトとナットを増し締めしてください
本体がぐらつく、または安定しない	・本体に取り付けられているボルトやナットの緩み ・設置場所が水平でない	・ボルトとナットを増し締めしてください ・後方安定脚の高さ調整ダイヤルで調整を行ってください
負荷が変化しない	・内部のトラブル	・修理をご依頼ください
パネルの数値が変動しない 運動の最中に温度表記に戻ってしまう。	・(62)ケーブルの接続不全 ・(62)ケーブル不良	・ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。 ・接続確認で問題ない場合にはケーブル不良の可能性がございますので、修理をご依頼ください。

以上の対処方法をお試しいたき、症状が改善しない場合は、販売店もしくは弊社お客様相談窓口までご連絡ください。また、お客様ご自身での分解・修理は絶対におやめください。けがの原因になるとともに、弊社での保証ができなくなります。

適切な設置と定期的なメンテナンスは、安全を確保するために必要です。

また機器のメンテナンスは、所有者の責任で行ってください。

保証とアフターサービス 必ずお読みください

(1) 保証書（次頁）

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

(2) 保証期間中に修理を依頼される場合

保証書の記載内容に従って修理いたします。（ただし縫製部品は除きます。）

(3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。

(4) 補修用部品の最低保有期間

弊社はこの製品の補修用部品を製造打ち切り後最低 3 年間保有しております。

*ただし、需要具合によってはこの限りで無い場合もありますので、ご了承ください。

(5) ご使用中に普段と異なる状態になりましたら、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。

*お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

(6) 修理・アフターサービスについてのご相談

修理に関するご相談ならびに、ご不明な点は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

▶ご転居または、ご贈答品などで販売店に修理などのご相談ができないときは、下記のダイヤコジャパン「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

ダイヤコジャパン【お客様相談窓口】

0800-800-6906

【受付時間】祝日を除く月～金 10:00 ～ 17:00

（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

株式会社ダイヤコジャパン

TEL: 03-6808-3385 FAX: 03-6808-3386

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西 6-24-7 西葛西メディカルプラザ 3F

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用し、その記録を残すことがあります。

なお、お客様の個人情報は弊社で適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。